

ПАСПОРТ
УНИТАЗЫ-КОМПАКТ
БЕЗОБОДКОВЫЕ «SELENA»



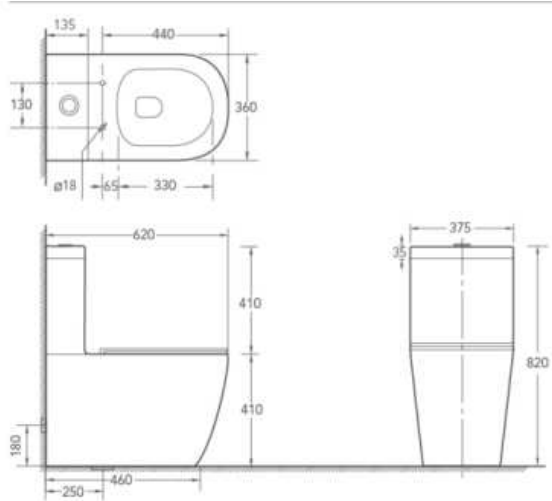
1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Унитаз керамический предназначен для установки в санузлах зданий различного назначения. Унитаз предназначен для приема и дальнейшего смыва с помощью холодной воды в канализацию, образующихся в процессе дефекации продуктов жизнедеятельности человека и домашних животных.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Технические данные унитазов.

н/н	Наименование	Вес , кг	Габариты (Д×Ш×В), мм	Чертеж
123-0219	Унитаз-компакт белый, нижний подвод воды, горизонтальный выпуск, 2 режима смыва, сиденье Дюропласт, микролифт	42	620×360×820	<p>Technical drawing of toilet model 123-0219. The top view shows a width of 480 mm and a depth of 360 mm. The side view shows a total height of 820 mm, with a seat height of 410 mm and a bowl height of 410 mm. The front view shows a width of 360 mm. Other dimensions include a bowl width of 125 mm, a bowl depth of 130 mm, a distance of 150 mm from the wall to the bowl center, a distance of 330 mm from the bowl center to the front edge, and a distance of 80 mm from the bowl center to the side edge.</p>
123-0222	Унитаз-компакт белый, нижний подвод воды, горизонтальный выпуск, 2 режима смыва, сиденье Дюропласт, микролифт	46	650×375×840	<p>Technical drawing of toilet model 123-0222. The top view shows a width of 445 mm and a depth of 350 mm. The side view shows a total height of 840 mm, with a seat height of 425 mm and a bowl height of 415 mm. The front view shows a width of 375 mm. Other dimensions include a bowl width of 165 mm, a bowl depth of 150 mm, a distance of 150 mm from the wall to the bowl center, a distance of 70 mm from the bowl center to the front edge, a distance of 400 mm from the bowl center to the side edge, and a distance of 510 mm from the bowl center to the front edge.</p>

123-0224	Унитаз-компакт белый, нижний подвод воды, горизонтальный выпуск, 2 режима смыва, сиденье дюропласт, микролифт	43	620×375×820	 <p>The technical drawing consists of three views of a compact toilet. The top view shows a rectangular shape with a rounded front edge. Dimensions include a total width of 440 mm, a depth of 135 mm, a distance of 130 mm from the left edge to the center of the bowl, a distance of 65 mm from the center to the right edge, and a distance of 330 mm from the center to the front edge. The bowl diameter is 180 mm. The side view shows a total width of 620 mm, a height of 410 mm from the floor to the top of the tank, and a height of 410 mm from the floor to the top of the bowl. The front view shows a total width of 375 mm and a height of 820 mm from the floor to the top of the tank.</p>
----------	---	----	-------------	--

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Унитаз-1шт.
- Бачок смывной-1шт.
- Арматура водосливная-1комплект.
- Сиденье-1шт.
- Паспорт-1шт.
- Коробка упаковочная картонная-1шт.

4. МОНТАЖ

4.1. Работа по сборке и монтажу унитаза на место установки, его подключение к системе холодного водоснабжения и канализации относится к сантехническим работам и должна выполняться только квалифицированными специалистами, прошедших обучение и имеющие соответствующее удостоверение.

4.2. Монтаж унитаза:

4.2.1. Установить унитаз на ровную твердую поверхность и подключить его выпуск к патрубку канализационной системы. Необходимые для подключения монтажные элементы (отводы, переходники, гибкая подводка и т.д.) приобретается пользователем отдельно.

4.2.2. Закрепить унитаз на поверхности с помощью крепежных элементов (приобретаются отдельно). Для предотвращения попадания воды под унитаз промазать сантехническим герметиком стык унитаза с полом.

4.2.3. Произвести сборку сливной арматуры и составных частей унитаза.

4.2.4. С помощью гибкой подводки подсоединить впускную арматуру к трубопроводу системы холодного водоснабжения.

4.2.5. Установить и закрепить сиденье на унитазе.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Для чистки унитаза от загрязнений используется специальный унитазный ерш и специальные чистящие средства для чистки керамических изделий и пластмасс.

5.2. При чистке унитаза и сиденья не допускается применение моющих средств, содержащих абразивные материалы и вещества.

5.3. В ходе эксплуатации унитаза запрещается:

- наносить удары по составным частям унитаза;
- стоять на унитазе;
- использовать унитаз как опору;
- выбрасывать в унитаз твердые и жидкие бытовые отходы;

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Упакованные унитазы транспортируются любым крытым транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2. При транспортировке следует обеспечить сохранность упакованных унитазов от механических повреждений.

6.3. Унитазы хранятся в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом, обеспечив защиту от воздействия атмосферных осадков.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями на 27.12.2009 г.), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010 г.) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

8.2. Срок службы:

Унитаз-20 лет. Сиденье-3года. Водосливная арматура-5 лет.

8.3. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

8.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

Продавец: ООО «Сантехкомплект»

**142701, Московская область, г. Видное, Белокаменное ш., д.1,
к. 4**

**Адрес производителя: Room 311, Unit 5, 1-1# building,
Zhongxing Road, Shuangqiao District, Chengde City, Hebei, China**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК –
12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Модель _____

Количество шт. _____

Дата продажи _____
(число, месяц, год)

Продавец (поставщик) _____
(подпись или штамп)

С условиями согласен _____
(подпись покупателя)

ОТК _____

Штамп
торгующей (поставляющей)
организации